RemoSET 450

Le Téléphone DECT à commande infrarouge

CSS
COMPUTER
SYSTEME
SCHMID GBR

Mode d'emploi

Version du mode d'emploi: 1.01
pour RemoSET 450 dès la version 1.00 (dès le 06/2006)

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Résolution de problèmes? --> aller à la page 8

Attention! A lire attentivement:

Lisez ce mode d'emploi complètement!
En cas de dommage lié à une utilisation non conforme de l'appareil, la garantie peut être annulée.
Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage causé à des personnes ou à des choses lié à une utilisation inappropriée de l'appareil.
Dans ce cas, le droit de garantie est également annulé

Déni de la responsabilité: L'utilisateur est responsable pour l'utilisation correcte du téléphone.
Ne pas oublier de mettre fin aux conversations téléphoniques de manière appropriée!

Nous déclinons toute responsabilité liée à des coûts de liaisons téléphoniques effectués avec le RemoSET 450!

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Table des matières

Attention, à lire attentivement: ..... 2.

TABLE DES MATIÈRES ..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

DIVERS ..... **4**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

FONCTIONS DU COMBINÉ **4**

BRANCHEMENT DU TÉLÉPHONE ..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

LA TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE ..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

Les touches et leurs fonctions: **5**
Changement des piles **7**

QUESTIONS & RÉPONSES AUX PROBLÈMES **8**

RemoSET 450 ne fonctionne pas du tout : **8**
RemoSET 450 fonctionne, mais pas en infrarouge: **8**
La télécommande *Commander RS450* fonctionne ‚bizarrement': 8
Ligne établie, téléphone fonctionne via télécommande, pas de connexion possible: 8
Ligne occupée / Pas de liaison possible: **8**
D'autres appareils réagissent avec la télécommande du RemoSET 450 ..... **8**
Le RemoSET 450 se comporte de façon inhabiteulle ‚bizarre' 9

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Divers

Le téléphone à commande infrarouge **RemoSET 450** peut être télécommandé et utilisé par exemple dans une chambre grâce à sa fonction main-libre. Son application principale en est l'utilisation par des personnes à mobilité réduite. L'utilisation est possible avec un système de contrôle de l'environnement comme „James", „Kéo", „SiCare Pilot", „Proteus" etc.
Ainsi il n'est pas nécessaire de tenir le combiné ou de presser des touches pour utiliser le téléphone. La liaison entre le contrôleur de l'environnement et le téléphone se fait via codes infrarouge.

Les codes infrarouge utilisés sont du type standard RECS80, facilement copiés et reproduits par les divers systèmes de contrôle de l'environnement.

Le RemoSET 450 est un téléphone avec fonction main-libre basé sur le modèle Siemens GigaSET 450S auquel a été ajouté un interface infra rouge de CSS. Le GigaSET 450S a été choisi pour comme module de base grâce à ses excellentes qualités audio, la sensibilité de son micro et sa possibilité de commutation en cours de communication entre une conversation main-libre ou micro-casque.
De plus son design est des plus longiligne et moderne.

Fonctions du combiné

Les conseils pour l'utilisation fonctionnelle du combiné RemoSET 450 se trouvent dans le mode d'emploi Siemens annexé.

Branchement du téléphone

- Brancher le câble téléphone dans la station de base et votre prise téléphonique
- Brancher l'alimentation à la station de base (prise sous la station de base)
- Déclarer le combiné
- Le RemoSET 450 peut alors être utilisé par pression des touches ou avec une télécommande infrarouge.

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

La télécomande infrarouge

Les touches de la télécommande – sans tenir compte de leur emplacement – correspondent exactement aux touches du combiné téléphonique

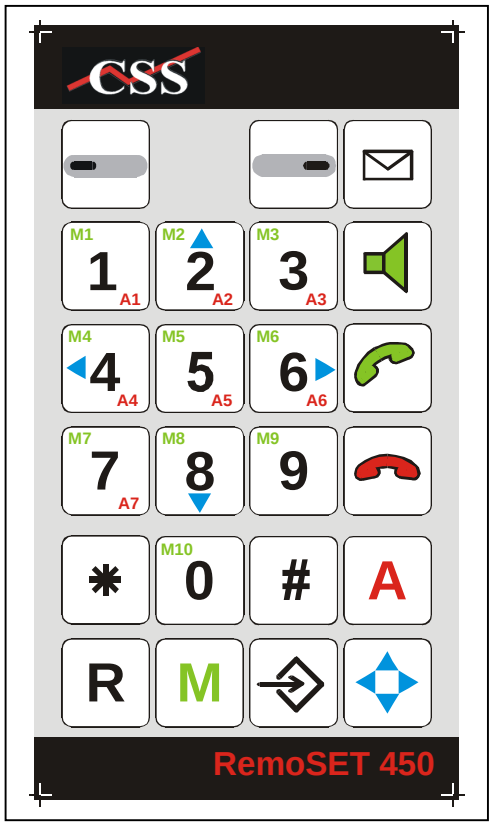

En usine la télécommande ainsi que le combiné sont réglés avec l'adresse infrarouge 7.

Les touches et leurs fonctions:

Les touches de la télécommande ont les mêmes symboles que le combiné. Seule la disposition est un peu différente.
Les quelques différences sont expliquées ci-dessous:

: Décrocher avec fonction main-libre.

IMPORTANT: pour raccrocher, il ne SUFFIT PAS ! de presser à nouveau la touche l'. Vous n'entendrez plus de tonalité mais la communication n'est pas interrompue. Seule la fonction main-libre est désactivée. Ceci permet par contre de commuter la conversation de main-libre à micro-casque.

Pour terminer la communication vous devez toujours activer la touche

- : Fonction « raccrocher » comme sur le combiné, avec toutefois une différence: avec la télécommande infra rouge, chaque fonction est activée comme une pression courte sur le combiné ce qui implique que le combiné ne peut PAS être éteint avec la télécommande car la touche - doit être pressée pendant 3 secondes.

Ceci est important car lorsque le combiné est éteint, la réception de codes infrarouge n'est plus possible. Il est donc impossible de le rallumer avec une télécommande, il doit être réactivé par une nouvelle pression sur la touche pendant 3 secondes.

: En même temps que les touches 2 A2, 4 A4, 6 A6 et 8 : Commande les touches de navigation du combiné (menu, annuaire téléphonique, etc..)

M : En même temps que les touches M1 1 .... M9 9 et M10 0 : numéros courts. Sur chacune des touches des chiffres 0-9, peut être programmé un numéro de l'annuaire téléphonique) (voir le mode d'emploi du Gigaset). En pressant les touches respectives pendant plus de 2 secondes, le numéro programmé sera composé.
La qualité de l'émission continue de codes infra rouge pendant plus de 2 secondes étant cependant trop aléatoire, des codes infra rouges spécifiques ont été créés pour cette fonction. La simulation de la pression pendant 2 secondes est générée par le récepteur infrarouge.

- : En même temps que les touches 1 A1 ... 7 A7 : Choix de l'adressage des groupes des codes infrarouge, sur la télécommande ainsi que sur le combiné.

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

L’adressage d’usine est réglé sur 7. Si un conflit de codes infrarouge est détecté avec un autre combiné, il possible de régler le problème en changeant l’adressage de l’un des combiné.
La télécommande s’adresse alors par elle-même, une liaison optique entre le la télécommande et le combiné à adresser est nécessaire !
La nouvelle adresse est alors affichée pendant une seconde sur le combiné de la façon suivante : **A## (A: 1..7).

A+ : Contrôle de l’adresse. Le combiné indique l’adresse utilisée de la façon suivante:**A## (A=1..7).

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Télécommande infra rouge: changement des piles

La télécommande 'Commander RS450' est alimentée par deux piles AA (LR6) 1.5V. Pour garantir une utilisation prolongée nous recommandons l'utilisation de piles alcalines. Les piles au charbon-zinc se déchargent trop rapidement et peuvent affecter le bon fonctionnement des composants électroniques. En principe un jeu de piles suffit pour une utilisation pendant plieurs années. Veuillez tenir compte de l'indication de la polarité indiquée dans le fond du boîtier de logement des piles.

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Questions & réponses résolution de problèmes

RemoSET 450 ne fonctionne pas du tout:

- **Contrôle des connexions du téléphone:**
  - Le câble téléphone est-il branchée sur la prise RJ du la station de base ?
  - Le câble d'alimentation est-il branché sur la station de base ?
  - Le câble d'alimentation est-il branché au réseau 230V ?
  - La câble téléphone est-il branchée à la prise téléphonique ?
- **Les câbles sont branchés correctement mais le téléphone ne fonctionne toujours pas :**
  - Le combiné doit être déclaré à la station de base, voir le mode d'emploi Siemens page 32
  - La ligne téléphonique est-elle fonctionnelle ? Contrôler éventuellement avec un autre téléphone.
  - La facture téléphonique est-elle payée ? (cela peut arriver…)

RemoSET 450 fonctionne au clavier mais pas par infrarouge :

- **Contrôler l'état des piles de la télécommande**
- Les piles sont-elle correctement disposées dans leur logement ?
- **L'adressage de la télécommande et du téléphone est-il identique ? Sinon, les appairer à nouveau**
- **Contrôle de l'environnement :** Eventuellement défectueux?
- **Contrôle de l'environnement:** Mauvais codes infrarouge appris dans la télécommande ?
- **Le récepteur infrarouge du téléphone est recouvert :** Le découvrir, une liaison optique est nécessaire entre l'émetteur et le récepteur.

La télécommande *Commander RS450* fonctionne ‚bizarrement':

- **Contrôler l'état des piles**
- **Pas de tonalité:** Un chiffre doit éventuellement être composé pour obtenir la tonalité (souvent le "0").

Tonalité présente, le téléphone fonctionne avec la télécommande mais aucun appel possible :

- La procédure d'appel est éventuellement mal configurée -> changer la procédure ->voir le mode d'emploi Siemens page 42.

Ligne occupée / pas de liaison possible:

- Le téléphone est-il correctement raccroché ?
- Cela peut être une lié au mode de fonctionnement du réseau téléphonique : Lors de la composition d'un numéro, si un intervalle de plus de 10 secondes se passe entre la composition de 2 chiffres, la ligne téléphonique commute sur « occupé », après 5 tonalités, l'indication acoustique disparaît mais la ligne téléphonique peut rester ouverte.
  Ceci peut arriver lorsque la composition est effectuée avec un contrôle de l'environnement défilant lentement, utiliser alors des numéros mémorisés ou des macros

D'autres appareils réagissent à la télécommande du RemoSET 450

- Symptôme: En utilisant le téléphone, le téléviseur s'enclenche, la lampe s'allume, le toaster s'affole…?
  Rarement, il peut arriver que d'autres appareils utilisent la même gamme de codes infrarouge que le RemoSET 450. Une solution existe toutefois pour palier au problème : Chaque code infrarouge

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

envoyé par la télécommande comprend non seulement une fonction à effectuer mais également un **adressage d'appareil**. L'adressage d'usine du RemoSET 450 est réglé sur 7. Lors d'un conflit avec un autre appareil, vous pouvez choisir librement un adressage compris entre 1 et 7. Choisir alors un adressage ne faisant réagir que votre RemoSET 450. Pour ce faire, lire le chapitre « La télécommande infrarouge, **A** : ».

RemoSET 450 se comporte inhabituellement ‚bizarrement'

- Enlever les accumulateurs du combiné et attendre 10 secondes au moins avant de les réinsérer. L'électronique sera alors réinitialisée et retrouvera son état de prédéfini.

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Spécifications techniques

Alimentation combiné:	2 x accumulateurs Micro 1.2V
Alimentation de la station de base:	Alimentation à enficher
Modulation de fréquence infrarouge:	38k
Codes infrarouge:	Standard RECS80 à largeur d'impulsion élargie
Distance d'émission de la télécommande:	6-8m

Sous réserve de toutes modifications

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications

Ce mode d'emploi a été établi avec toute l'attention voulue. Il est toutefois possible que qu'il comporte quelques erreurs. Si vous avez l'impression d'être confronté à une description erronée, nous vous serions reconnaissant de nous le communiquer:

Déni de responsabilité: L'utilisateur est responsable de l'utilisation correcte du téléphone. CSS n'est pas responsable pour les risques secondaires et les factures téléphoniques découlant de l'utilisation du RemoSET 450!!

Computersysteme Schmid GbR
Teichstraße 30 · 74182 Obersulm-Weiler
Tel. 07130 / 45 21 63 Fax.07130 / 45 21 64

E-Mail:
vertrieb@csslabs.de
Internet:
http://www.csslabs.de

© 2000 - 2006 Computersysteme Schmid GbR
Sous réserve de modifications